



Pannelli per pavimenti continui tipo SSP, LSP

- 1** Il pannello per pavimenti continui viene posato in modo flottante senza dover impiegare ulteriore materiale di fissaggio.
- 2** Eventuali irregolarità del pavimento possono essere livellate con un riporto secco.
- 3** Per la posa, il pavimento deve essere piano e pulito.

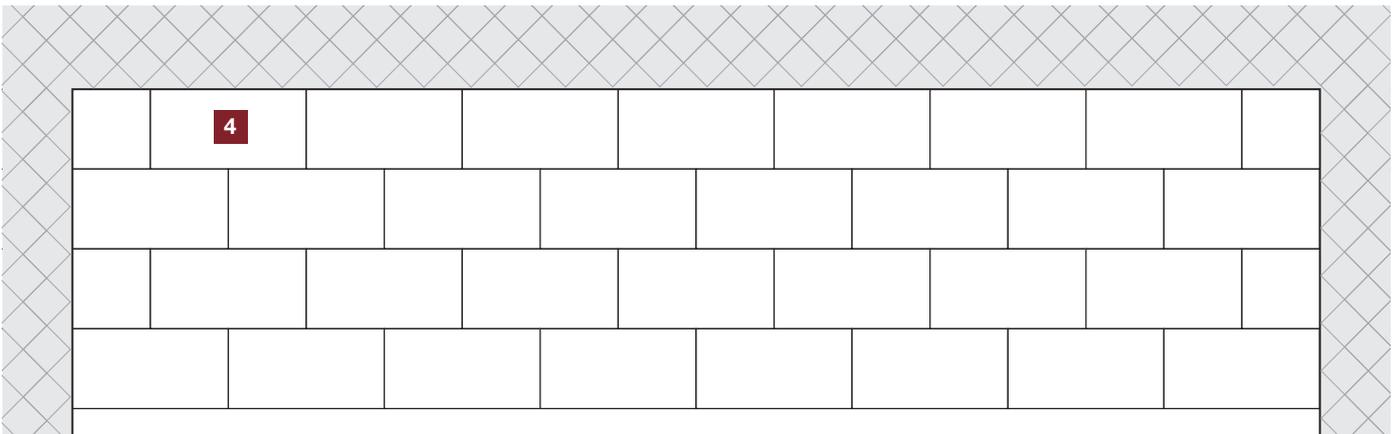

4 Definire la configurazione di posa

Nel definire la configurazione di posa, tenere conto di eventuali adattamenti degli elementi strutturali e di piccoli scarti di taglio. In genere si consiglia una posa all'inglese. Questa consiste nell'iniziare la prima fila con un pannello intero e nel dividere a metà il primo pannello della seconda fila. La metà rimanente può essere utilizzata nel più dei casi alla fine della fila. Questo tipo di posa permette di ottenere un risultato perfetto e fa sì che le piccole differenze dimensionali, che possono verificarsi durante la posa, non saltino all'occhio.

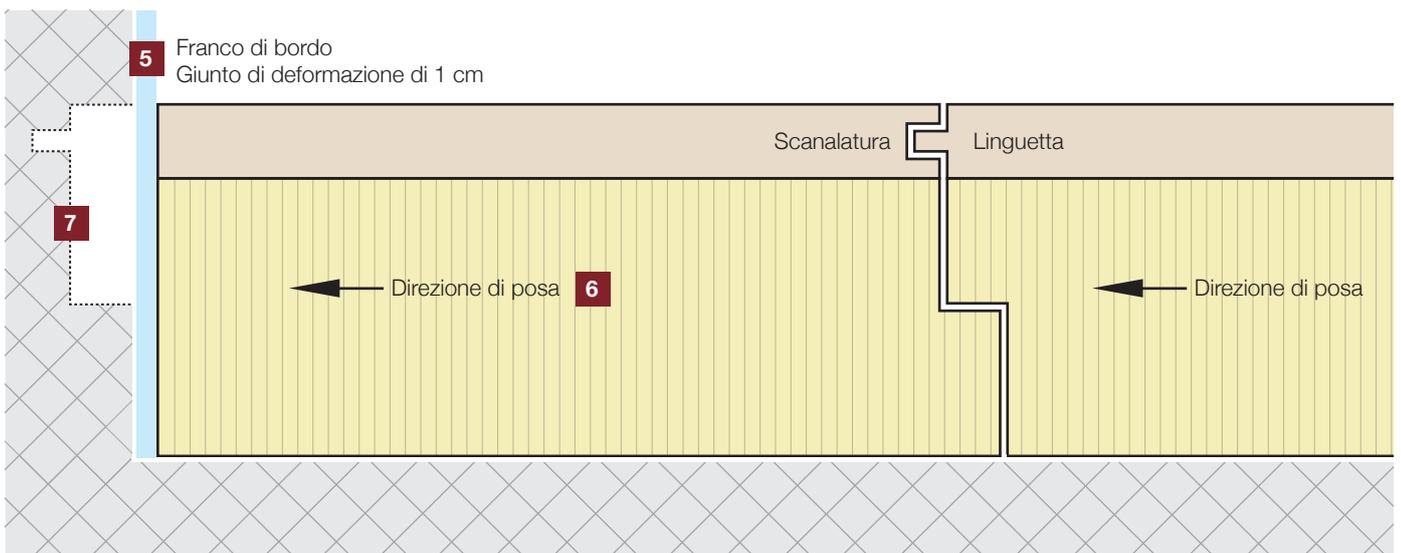

5 Franco di bordo

È necessario un giunto di deformazione di 1 cm; per questo, porre in opera un franco di bordo.

6 Fare attenzione alla direzione di posa: procedere «a linguetta e scanalatura» (SCANALATURA ← LINGUETTA)

Così facendo si impedisce l'accumulo di sporcizia sotto la linguetta, il che è indispensabile per poter realizzare giunti ineccepibili. Quando si inizia, è molto importante che la linguetta sia rivolta verso la parete esterna. Una posa differente potrebbe causare la formazione di giunti sporgenti ed appariscenti che non possono più essere corretti in un secondo momento.

7 Raccordo per pareti

Staccare la linguetta del pannello sul lato lungo e su quello obliquo. Congiungere il pannello senza linguetta alle pareti (attenzione: è necessario un giunto di deformazione di 1 cm; per questo, porre in opera un franco di bordo). Staccare la linguetta anche nei pannelli successivi (raccordo per pareti), allineare altri pannelli in direzione della lunghezza senza lasciare spazi.

8 Tagliare su misura e adattare l'ultimo pannello della fila. Con la parte restante del pannello si può iniziare la fila successiva.

9 Riempire i giunti di deformazione, i raccordi per pareti e le altre aperture e installazioni di materiale coibente o di materiale isolante espanso morbido per evitare la formazione di ponti termici.

Attrezzi

Per il taglio e la lavorazione sul posto si consiglia di utilizzare macchine convenzionali per la lavorazione del legno.

Trasporto

Per il trasporto con gru servirsi in ogni caso di una forca per pallet.

Fornitura

Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane.